


Este instructivo y garantía aplica para: Modelo: GAPRO-2
Código: 14955

Gato hidráulico de patín **Hydraulic floor jack**

2 Toneladas **Ton**

Profesional

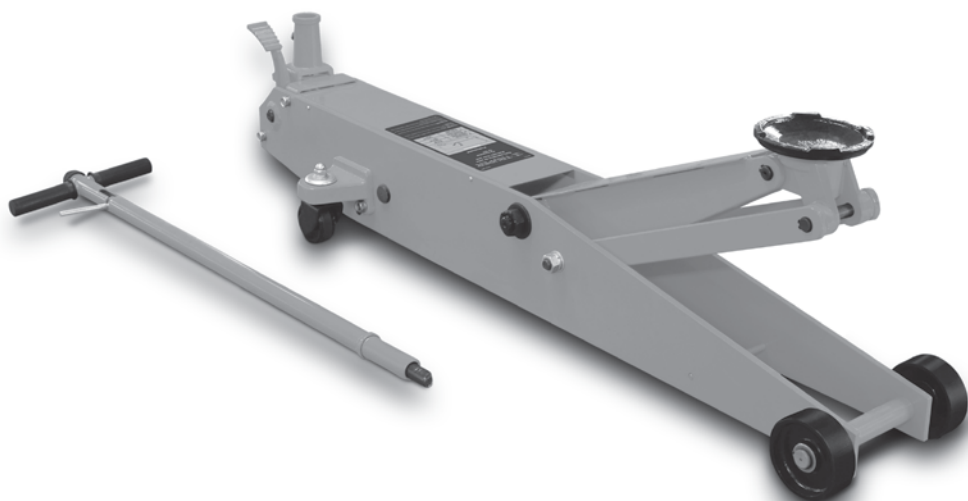

1 año
Garantía



NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.
¡PRECAUCION! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y OPERACION ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.



Lea este instructivo y siga todas las instrucciones de seguridad y de operación antes de utilizar este producto.

**ADVERTENCIA:**

- Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este aparato.
- No exceda la capacidad clasificada.
- Use solamente en superficies duras y planas.
- Aparato de levantamiento solamente. Inmediatamente después de levantar, sostenga el vehículo con los medios apropiados.
- La falta de atención a estas indicaciones puede resultar en daños personales y/o daños materiales.
- Levante únicamente en las áreas del vehículo que son especificadas por el fabricante del mismo.
- No se deberán hacer ninguna alteración a este producto.
- Solamente deberán usarse accesorios y/o adaptadores abastecidos por el fabricante.

ESPECIFICACIONES:

Capacidad de elevación:	2 toneladas
Largo del gato:	1 180 mm
Altura máxima:	800 mm
Altura mínima:	140 mm

PRECAUCIONES:

1. Este es un aparato **SOLO** para levantar. No mueva o jale el vehículo mientras se encuentre sobre el gato.
2. Posicione el gato **SOLO** en las áreas donde el vehículo así lo especifique.
3. Después de levantar el vehículo, **SIEMPRE** soporte la carga con los bancos de soporte apropiados para el vehículo **ANTES** de trabajar en él.
4. No sobrecargue este gato más allá del rango de su capacidad. La sobrecarga puede causar daños o fallas en el gato.
5. Este gato fue diseñado sólo para usarse en superficies duras capaces de sostener la carga.
6. Centre la carga en el gato antes de levantar el vehículo. Las cargas no centradas y levantadas cuando el gato no está nivelado puede causar la pérdida de la carga o dañar el gato.
7. Estudie, comprenda y siga las instrucciones **ANTES** de operar el gato.
8. No seguir las instrucciones adecuadamente podría resultar en la pérdida de la carga y daños en el gato, lo que podría provocar fallas, heridas serias y daños en la propiedad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO:

1. La liga del pedal se encuentra ensamblada al cuerpo del gato, para adjuntar el pedal de pie, después apriete.
2. El mango deberá estar insertado dentro del receptáculo del mango. Antes de hacer esto, afloje

la tuerca y el tornillo justo debajo de la ranura del mango. Esto hará más fácil insertar el mango en la ranura. Con el mango insertado y situado, apriete de nuevo la tuerca y el tornillo.

INSTRUCCIONES DE OPERACION:

Importante: Algunas veces durante el envío y el manejo, el aire entra al sistema hidráulico, causando escaso levantamiento. Antes de la operación inicial, para purgar cualquier aire del sistema, abra para liberar la válvula en la parte superior del mango del gato girando en contra de las manecillas del reloj. Sitúe el peso en la montura. Bombeé el mango del gato rápidamente algunas veces, después cierre la válvula liberadora.

Levantando el gato

1. Gire el perno del mango en sentido de las manecillas del reloj hasta que se sienta la resistencia para cerrar la válvula liberadora. No apriete de más.
2. Sitúe al gato directamente debajo del objeto a ser levantado. Asegúrese que la montura levanta el peso firmemente y de forma centrada. Verifique el posicionamiento debajo de la más mínima carga para confirmar que el gato o la carga no se desplazan.
3. Levante el objeto bombeando con el gato hasta que la altura deseada se haya alcanzado. Después de levantar, asegure la carga con los medios apropiados. No utilice sólo el gato como soporte principal.

Bajando el gato

Despacio gire el perno del mango en contra de las manecillas del reloj. La velocidad de descenso está controlada por las veces que es girada la válvula liberadora.

MANTENIMIENTO:**Verifique nivel del aceite**

1. Abra la válvula liberadora (gire el perno del mango en contra de las manecillas del reloj) y presione hasta su posición más baja.
2. Remueva la tapa del llenado de aceite
3. Llene de aceite limpio para gatos, no utilice líquido de frenos hidráulicos.
4. Coloque de nuevo la tapa del llenado de aceite.

Lubricación

Ponga aceite lubricante a todo el sistema móvil y pivoté con aceite rebajado una o dos veces por mes, dependiendo de la frecuencia de uso.

Prevención de Oxidación

Limpie y seque con un paño aceitoso el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan señas de oxidación o corrosión. Cuando no se esté usando, siempre deje la montura y el pistón de bomba completamente en su posición de abajo.